


NOTICE D'INSTALLATION

1. Repérer les points de perçage comme présenté sur le schéma ci-dessous (conserver le même alignement vertical) :

Perçage au point haut désiré à réaliser sur la face colorée :






Perçage au point bas désiré à réaliser sur la face colorée

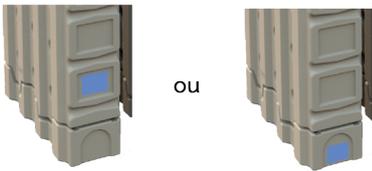

Installation d'un passe-paroi

Filetage extérieur 3/4" pour installation vanne 3/4"
Filetage intérieur : 1/2" pour installation robinet 1/2"
 ou presse-étoupe 1/2" ou raccord droit 1/2"

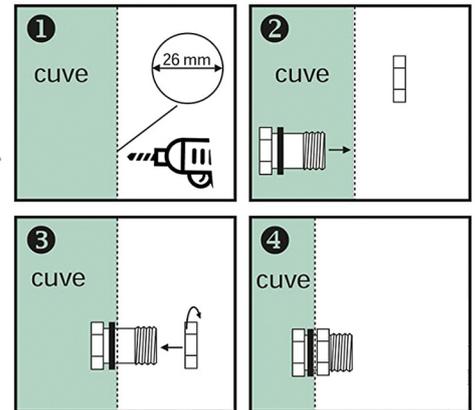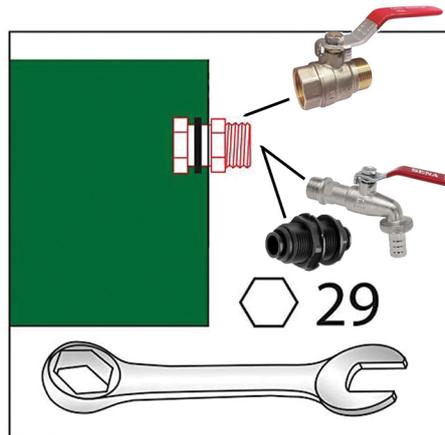
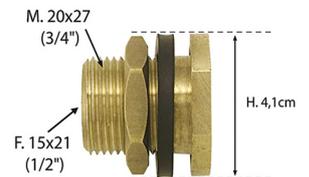


2. Installer les deux passe-parois fournis en se référant à la notice ci-dessus à droite.

3. Dévisser le contre-écrou noir, ajouter du téflon sur les raccords droits noirs puis les visser dans les passe-parois en laiton.

4. Emboîter les raccord coudés dans leurs raccords droit.

5. Emboîter le tubing sur le point haut et ajuster sa lon-

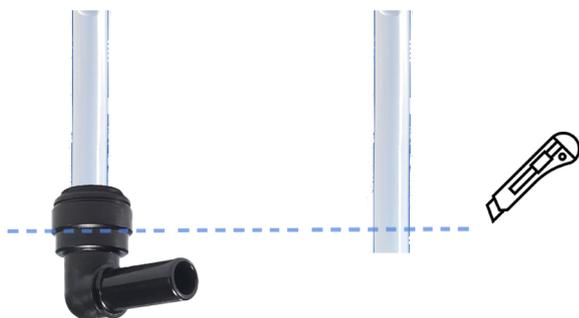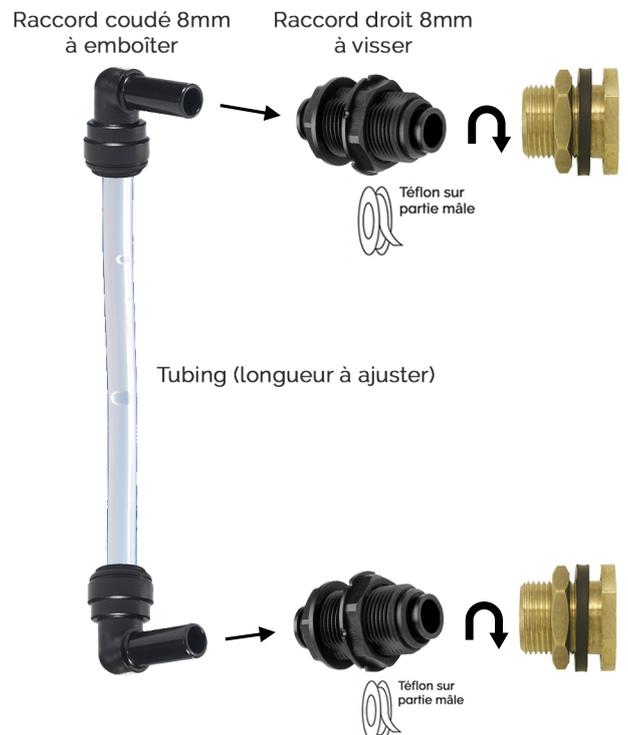

Pour sécuriser le capteur de niveau, coller les embases fournies et attacher le tubing avec les serflex.