


Kit de capteur de niveau MURDEAU

Notice d'assemblage

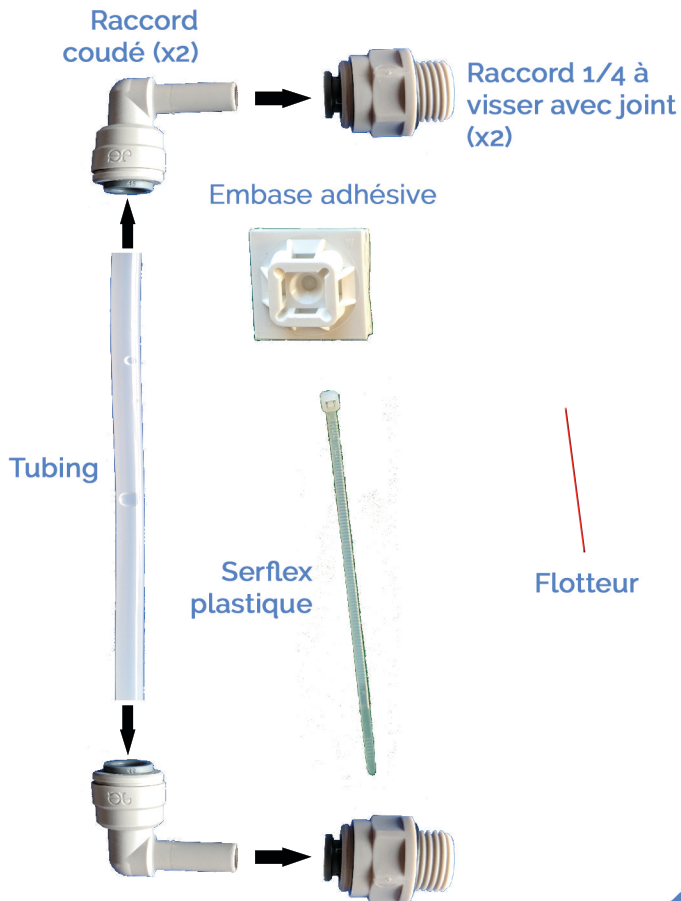

- 1) Assembler un raccord coudé avec un raccord simple
- 2) Répéter l'opération 1) pour le second jeu de raccords
- 3) Clisper le tubing dans l'un des raccords coudés
- 4) Repérer sur le plan ci-dessous les zones à percer pour fixer le kit et percer 2 trous de 12mm
- 5) Visser le raccord dans le trou du haut du Murdeau, ajuster la longueur du tubing, clipser et visser le second raccord
- 6) Repérer et coller les embases adhésives en fonction du plan et du nombre de niveaux de l'installation Murdeau
- 7) Insérer le flotteur dans le tubing et fixer le tubing grâce aux serflex sur les embases adhésives

Points de fixation

- Zone de perçage
- Embase adhésive + serflex

