


NOTICE D'INSTALLATION

1. Repérer les points de perçage comme présenté sur le schéma ci-dessous (conserver le même alignement vertical) :

Perçage au point haut désiré à réaliser sur la face colorée :

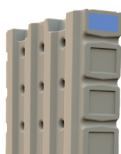

Perçage au point bas désiré à réaliser sur la face colorée :



ou



ou






Dans ce dernier cas, prendre des précautions particulières en prenant bien compte de l'épaisseur de la matière et de la forme à l'intérieur du réservoir.
Voir ci-dessous :



Installation d'un passe-paroi

Filetage extérieur 3/4" pour installation vanne 3/4"
Filetage intérieur : 1/2" pour installation robinet 1/2"
ou presse-étoupe 1/2" ou raccord droit 1/2"

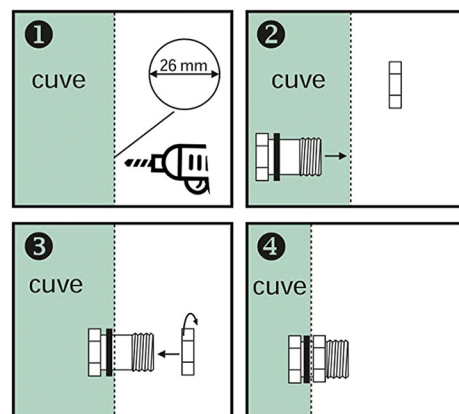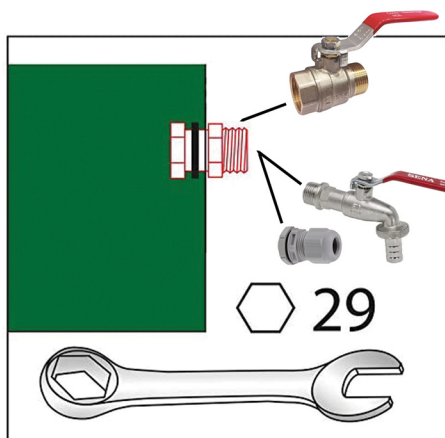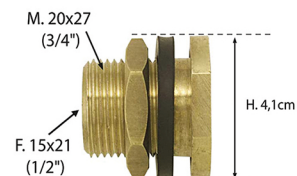

2. Installer les deux passe-parois fournis en se référant à la notice ci-dessus à droite.

3. Insérer le tuyau souple sur l'un des raccords.

4. Visser les raccords coudés et vérifier la présence du joint d'étanchéité.

5. Ajuster la longueur du tuyau souple et l'insérer dans le second raccord.

